

Vedlikehold av blybatterier til gaffeltruck


- Denne instruksjonen beskriver vedlikehold på STILLs elektriske motvekstrucker, men fremgangsmåten er lik og kan anvendes på alle STILLs trucker med bly- og syrebatteri.
- For optimal opplading bør du lade batteriet før det underskrider 20% strøm.
- Forsøk alltid å lade batteriet helt opp til 100%. Unngå å avbryte ladeprosessen siden det kan gjøre ytelseevnen dårligere.
- En gang i uken må du kontrollere og etterfylle destillert vann etter at ladingen er avsluttet. Aldri fyll på vann før oppladning, siden batterivesken utvides under opplading.



1. Ved vedlikehold av batteri skal det alltid anvendes sikkerhetsutstyr som beskyttelsesbriller og hansker.




2. For at batteriet skal kunne lades helt opp bør temperaturen på batteriet være minimum 10 grader før ladingen begynner.

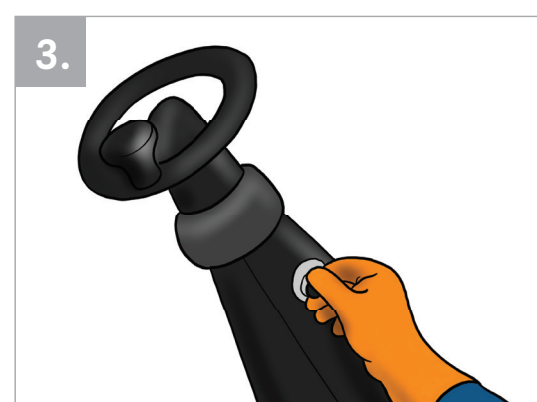


3. Vri om tenningsnøkkelen og skru av strømmen på trucken. Dra til håndbremsen.



4. Åpne batteridøren / luken.

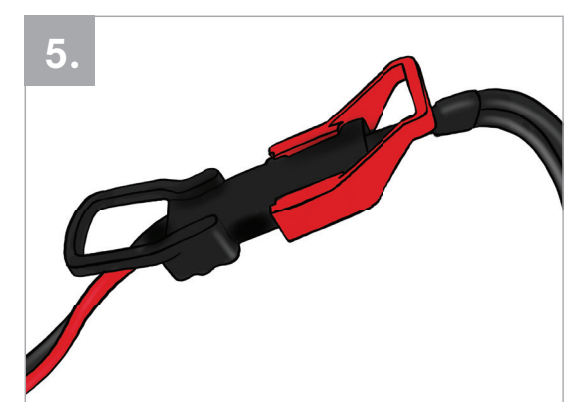


5. Sett laderkoblingen i batterikoblingen.

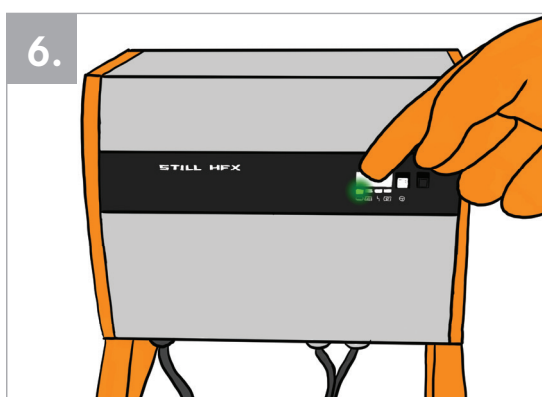


6. Kontroller at laderen er på før du drar.




7. Ladingen skjer normalt sett over natten og tar 8-10 timer

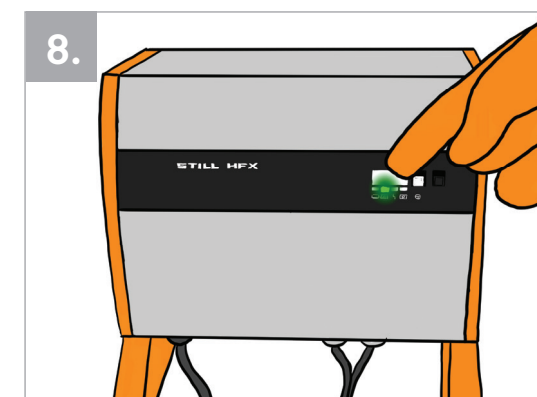


8. Kontroller at laderen er ferdig. Lampen skal lyse grønt. Om lampen lyser rødt, les av feilkoden.

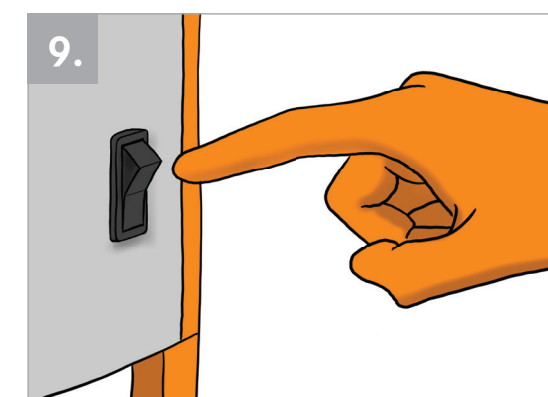


9. Trykk på stoppknappen.

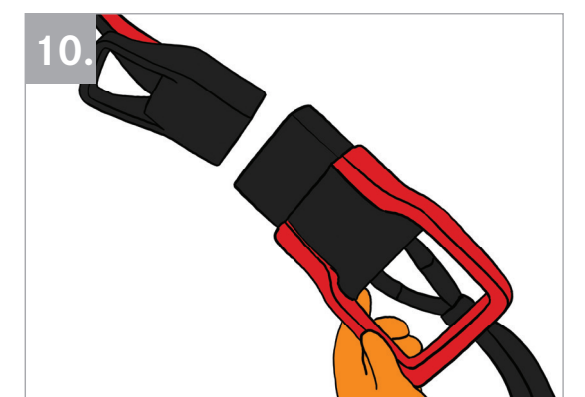


10. Løsne laderkoblingen fra batterikoblingen.

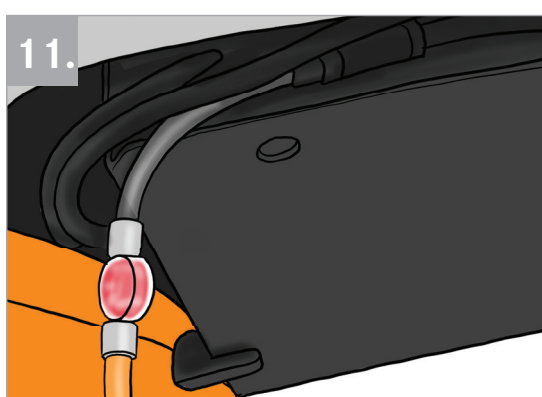


11. 1 gang i uken skal batterivann (destillert) fylles på til anbefalt nivå.

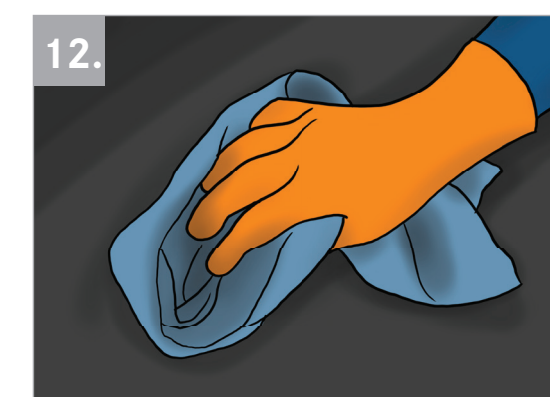


12. Rengjør batteriet. Anvendt antistatisk klut om mulig.

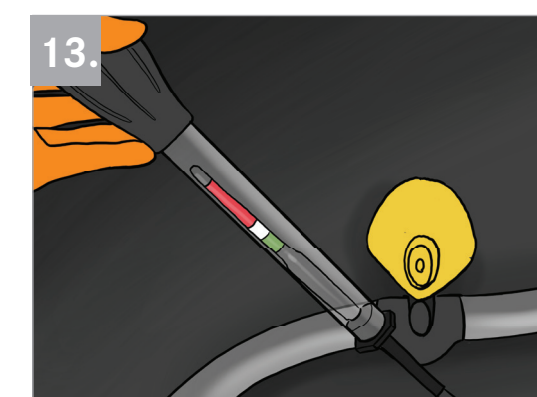

13. Kontroller at elektrolyttdekslene dekker batteriplatene minst 1 gang pr mnd. Etterfyll (destillert) batterivann til riktig nivå ved behov.

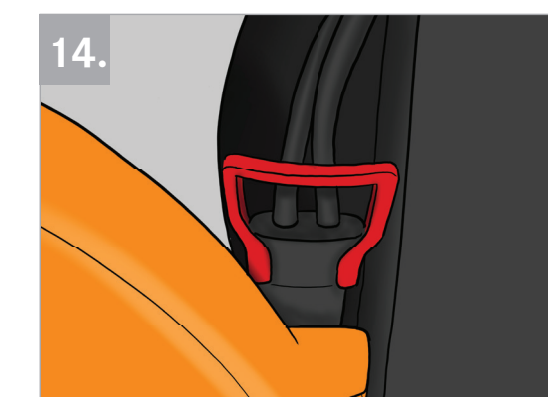

14. Fest batterikoblingen tilbake i gaffeltruckens egen kobling.

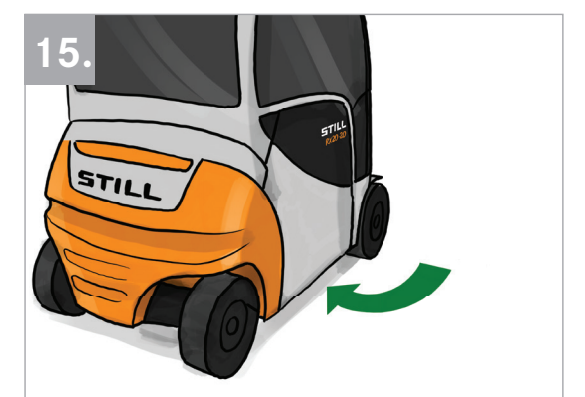

15. Lukk batteridøren/luken.

Denne veiledningen gjelder for batterier til STILL-trucker. Endringer gjøres av STILL uten forbehold. For fullstendig informasjon se kontrollbok, instruksjonsboken for den aktuelle trucken og Arbeidsmiljølovens forskrifter.

Kontakt
www.still.no

STILL Norge AS
Heggstadmyra 8
7080 Heimdal
Tlf: 0047 810 35 035
info@still.no